TECKNET

RF 2.4GHz Cordless Optical Mouse (2000DPI)

User Manual

MODEL:M001

Caution: To use this device properly, please read the user's guide before installation.

EN

System Requirements

To use this mouse, your computer must meet the following hardware requirements and run one of the operating systems listed below.

Hardware

- PC with a Pentium processor or equivalent AMD processors
- One free USB 2.0 port

Operating System

- Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Mac OSX

Note: The scroll wheel only works under the operating systems listed above. If you use the mouse under a different operating system, the mouse may either not work or may lose its enhanced features.

Supplied with the Product

- 1 × Cordless Mouse
- 1 × USB Nano Receiver
- 1 × User Manual

3-Button Mouse

The mouse is featured with three buttons and one scroll wheel as shown in the picture below.

1. Left Click Button
2. Right Click Button
3. Scroll Wheel
4. DPI Switch Button/Low Battery Indicator

12 Months Battery Life

The mouse consumes very little power and offers a long battery life of up to 12 months without changing the battery. However please note that the actual battery life may vary based on user and computing conditions.

Install the Batteries

The RF 2.4GHZ optical mouse uses one AA battery (Battery not included).

1. Open the battery cover.
2. Insert the batteries into the compartment, ensuring they correspond with the polarity marking.
3. Replace the battery cover.

Note: Make sure that the polarity of the batteries is correct. The positive (+) and negative (-) ends of each battery must match the positive (+) and negative (-) markings in the battery housing.

Connecting the Receiver

Take out USB Nano receiver and plug it into a free USB port in your computer.

The Plug & Play function of your system will detect that a new device has been connected and will install it automatically.

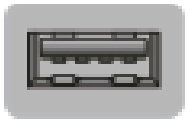

USB Port

Nano receiver

USB Nano Receiver

While not in use, the receiver can be removed and safely stored in the battery compartment.

Take out the receiver

Store the receiver

Auto saving function

If the mouse is not used for 8 minutes it will enter sleep mode. Press any button to restart. Please turn the mouse off when not in use.
Note: Remove the battery if the mouse is not going to be used tor prolonged period of time

DPI Switch

The mouse supports 2000DPI, 1500DPI and 1000DPI.
To switch to either setting, press the DPI button.

- The default setting is 1000DPI.
- Short-press the DPI button on the top of the mouse once to switch from 1000DPI to 1500DPI, the scroll wheel LED will flash twice.
- Short-press the DPI button on the top of the mouse once again to switch from 1500DPI to 2000DPI, the scroll wheel LED will flash three times.
- Short-press the DPI button on the top of the mouse once again to switch from 2000DPI to 1000DPI, the scroll wheel LED will flash once.

Low Battery Reminder Function

The mouse is equipped with low power capacity indicator. When the battery power gets low during use, the Low Power Capacity Indicator (the DPI Switch Button) on the top of the mouse will flash. Please replace the battery.

Note: We recommend using AA alkaline dry cell battery, which supplies longer battery life.

Low Power Indicator

Reconnection

There is a connection code for this Mouse. High temperatures, electro-magnetic fields or vibration may influence the code signal and the Mouse may need to be reconnected.

Both Mouse and Nano Receiver have a built-in code and one Mouse can be connected to one receiver, or several Mice to one Nano Receiver. The Mouse and Nano Receiver may need to be reconnected if subjected to high temperature, electro magnetic fields or strong vibrations.

1. Unplug the Nano receiver from USB port, and plug it back in.
2. Move the Mouse to within 50cm of the Nano receiver or re-install the battery or press any key to reconnect; the above process must be completed in 15 seconds.
3. Mouse will ready for use after reconnection.

Attention

1. To maximize battery life, it is recommended you use the mouse on a white or light-coloured surface.
2. If not used, the mouse will enter auto-sleep mode within 60 seconds, press any button or scroll wheel to activate the mouse.
3. Never use the mouse on a glass or mirrored surface as these surfaces will cause the mouse to fail temporarily. An uneven, reflective or light-coloured and 3D mouse pads will affect mouse performance.
4. This mouse uses optics for shift detection and is subject to the relevant safety regulations.
5. The 2.4G radio transmission works up to 10 metres. The transmission distance will be affected by obstructions.
6. Please avoid using the mouse on metal surfaces. Metals, such as iron, aluminium or copper, shield the radio frequency transmission and may slow down the mouse cursor response time or cause the mouse to fail temporarily.
7. If your PC has a metal case that contains aluminium or magnesium, use the mouse to the side. The display panel may interfere with the radio frequency signal if you use the mouse directly in front of the PC.
8. Please remove the batteries if you are not going to use the mouse for a period of weeks or months.

Note on Handling Batteries

- Keep batteries out of the reach of children.
- Replace old or weak batteries promptly.
- Remove the batteries if the mouse is not going to be used for a prolonged period of time.

Safety Measures

- Any attempt to disassemble, adjust or repair the mouse may result in exposure to danger and other safety hazards.

Specifications

Button Count:	3 buttons
Operating Frequency:	2.4GHz
Resolution:	1000/1500/2000DPI
Receiver interface:	USB version 2.0
Operating Voltage:	1.5V
Operating Current:	6.8mA
Operating Distance:	up to 10m

Troubleshooting

What do I do if the mouse does not work?

- Ensure that the polarity of the batteries is correct. The positive (+) and negative (-) ends of each battery must match the positive (+) and negative (-) markings in the battery housing.
- Make sure the batteries are not discharged.
- Remove the batteries and reinstall the batteries again.
- Verify that your computer's power management feature is turned off.
- Ensure the Nano Receiver’s USB connector is firmly attached to the PC’s USB port.

The USB Nano Receiver is recognized by Windows (Windows2000, 2003,XP,Vista,Win7,Win8,Mac10.x) but the cursor does not move

- Check whether the low power indicator on the top of the Mouse keeps flashing. If the sensor lights up, it is likely that the batteries are discharged. Please replace them.
- If replacing the batteries does not help, it is likely that the Mouse is not connected to the Nano Receiver. Please remove the Nano Receiver and plug in again or remove the battery and re-install.

When I use the Mouse other 2.4G cordless devices work more slowly or fail temporarily – what should I do?

- The mouse may cause interference with any cordless, radio-based device that operates at 2402MHz - 2480MHz, such as a 2.4G telephone, 2.4G baby monitors, 2.4G cordless routers and toys. To reduce interference, move the Nano Receiver and the base unit of the affected device as far away from each other as possible. Alternatively try to change the 2.4G frequency of the affected devices.

What do I do if the response time of the Mouse is slow or the Mouse intermittently stops working?

- Ensure that the Mouse is within the operational working distance (ideally 1.5m) from the USB Nano Receiver and restart your PC.
- Increase the distance between the Nano Receiver and the base units of other cordless devices.
- Turn off any cordless device and their base units that are near the mouse Nano Receiver.
- If you are using the Mouse on a metal surface, move the Mouse and the receiver to a non-metallic surface. Metals, such as iron, aluminium or copper shield the radio frequency transmission and may slow down the Mouse cursor's response time or cause the Mouse to

Disclaimer

Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

Warranty

We warrant that product from authorized distributors will meet the applicable product specifications and be free from all defects in design, assembly, material and workmanship. Please contact TeckNet retailers, or visit www.tecknet.co.uk for more information about the product.

TECKNET

RF 2.4GHz Cordless Optical Mouse (2000DPI)

User Manual

MODEL:M001

Caution: To use this device properly, please read the user's guide before installation.

DE

Systemvoraussetzungen

Um diese Maus verwenden zu können, muss Ihr Computer die folgenden Hardware-Voraussetzungen erfüllen und mit einem der untenstehenden Betriebssysteme ausgestattet sein.

Hardware

- PC mit Pentium-Prozessor oder einem gleichwertigen AMD-Prozessor
- USB 2.0

Betriebssystem

- Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Mac OSX

Hinweis: Das Scrollrad funktioniert nur unter den obenstehenden Betriebssystemen. Wenn Sie die Maus unter einem anderen Betriebssystem verwenden, könnte die Maus entweder nicht funktionieren oder ihre erweiterten Funktionen verlieren und damit nur als standardmäßige 3-Tasten-Maus dienen.

Verpackungsinhalt

- 1 x Kabellose Maus
- 1 x USB-Nano-Empfänger
- 1 x Benutzerhandbuch

3-Tasten-Maus

wie im untenstehenden Bild dargestellt verfügt die Maus über fünf Tasten und einen Scrollrad.

1. Linksklicktaste
2. Rechtsklicktaste
3. Scrollrad
4. DPI-Schalter-Taste/Anzeige für niedrigen Batteriestand

12-monatige Batterielebensdauer

Die Maus verbraucht nur wenig Energie und bietet eine Lebensdauer von 12 Monaten ohne Batterieaustausch. Beachten Sie jedoch bitte, dass die tatsächliche Batterielebensdauer je nach Benutzer und Computerzustand variieren kann.

Die Batterie einsetzen

Die optische RF 2,4 GHz-Maus verwendet eine AA-Batterie (Batterie befindet sich nicht im Lieferumfang).

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Die Batterie unter Beachtung der angegebenen Polarität in das Fach einsetzen.
3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Batterie korrekt ist. Das positive (+) und negative (-) Ende der Batterie muss mit der positiven (+) und negativen (-) Markierung im Batteriefach übereinstimmen.

Den Empfänger anschließen

Nehmen Sie den USB-Nano-Empfänger heraus und schließen Sie ihn an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers an. Die Plug & Play-Funktion Ihres Systems erkennt, dass ein neues Gerät angeschlossen wurde, und installiert es automatisch.

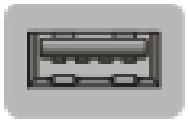

USB-Anschluss

Nano-Empfänger

USB-Nano-Empfänger

Der Empfänger kann bei der Nichtverwendung entfernt und im Batteriefach aufbewahrt werden.

Nehme den Empfänger aus
lager den Empfänger

Automatische Energiesparen

Wird Ihre Maus für 8 Sekunden nicht bedient, wird automatisch das Schlaf-Modus aktiviert. Zum Aufwecken der Maus auf eine beliebige Taste drücken. Bitte schalten Sie die Maus aus, wenn die Maus nicht eingesatzt wird.

DPI-Schalter

Die Maus unterstützt 2000DPI, 1500DPI und 1000DPI. Zum Umschalten auf jede Einstellung die DIP-Taste drücken.

- 1000DPI ist standardmäßig eingestellt.
- Einmal kurz auf die DPI-Taste oben auf der Maus drücken, um von 1000DPI auf 1500 DPI umzuschalten; die LED des Scrollrads blinkt zwei Mal.
- Noch einmal kurz auf die DPI-Taste oben auf der Maus drücken, um von 1500DPI auf 2000 DPI umzuschalten; die LED des Scrollrads blinkt drei Mal.
- Noch einmal kurz auf die DPI-Taste oben auf der Maus drücken, um von 2000DPI auf 1000DPI umzuschalten; die LED des Scrollrads blinkt einmal.

Anzeige eines niedrigen Energiestands

The mouse is equipped with low power capacity indicator. When the battery power gets low during use, the Low Power Capacity Indicator (the DPI Switch Button) on the top of the mouse will flash. Please replace the battery.
Note: We recommend using AA alkaline dry cell battery, which supplies longer battery life.

Anzeige für niedrigen Batteriestand

Wiederverbindung

Es gibt eine Wiederverbindung-Code für die Maus. Hohe Temperaturen, elektromagnetische Felder oder Vibrationen haben wahrscheinlich Einfluss auf die Code und die Maus musst vielleicht wieder verbunden werden. sowohl die Maus als auch der Empfänger haben eine eingebautene Code und eine Maus kann nur mit einem Empfänger in verbunden werden oder einige Mäuse mit einem Empfänger. Die Maus und der Empfänger müssen miteinander wieder verbunden werden, sofern sie von Hohe Temperaturen, elektromagnetische Felder oder Vibrationen haben beeinglusst wird.

1. Den Nano-Empfänger aus den USB-Buchse entfernen und dann erneut daran anschließen.
2. Innerhalb 50CM die RF-Maus zu den Nano-Empfänger schieben, erneut die Batterie installieren, zur Wiederverbindung drücken Sie irgendwelche Taste, die obengenannte Operation muss sich innerhalb 15 Sekunden erledigen.
3. Maus ist bereit zur Verwendung nach Wiederverbindung.

Achtung

1. Für eine maximale Lebensdauer empfehlen wir, die Maus auf einem weißen oder hellen Untergrund zu verwenden.
2. Bei Nichtverwendung geht die Maus innerhalb von 8 Minuten in den automatischen Schlafmodus über; drücken Sie auf eine beliebige Taste oder das Scrollrad, um die Maus zu aktivieren.
3. Verwenden Sie die Maus keinesfalls auf einem Glas- oder Spiegeluntergrund, da die Maus dadurch vorübergehend Fehlfunktionen aufweisen würde.
4. Diese Maus verwendet Optik für Schichterkennung und unterliegt den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
5. Der 2.4G Funkübertragung arbeitet bis zu 10 Meter. Die Reichweite wird durch Hindernisse beeinträchtigt werden.
6. Die Maus bitte nicht auf einem metallischen Untergrund verwenden. Metalle, wie z. B. Eisen, Aluminium oder Kupfer, schirmen die Funkfrequenzübertragung ab und verlangsamen die Reaktionszeit der Maus oder führen zu vorübergehenden Fehlfunktionen.
7. Wenn Ihr PC über ein Metallgehäuse verfügt, das Aluminium oder Magnesium enthält, die Maus bitte seitlich vom PC verwenden. Der Bildschirm könnte das Funkfrequenzsignal stören, wenn Sie die Maus direkt vor dem PC verwenden.
8. Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Maus für längere Zeit (mehrere Wochen oder Monate) nicht verwendet wird.

Hinweise zur Handhabung von Batterien

- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Alte oder schwache Batterie umgehend austauschen.
- Die Batterie entnehmen, wenn die Maus nicht verwendet wird.

Sicherheitsmaßnahmen

- Jeglicher Versuch, die Maus zu demontieren, anzupassen oder zu reparieren könnte zu Expositionsbelastungen und anderen

Technische Daten

Tastenanzahl:	3 Tasten
Betriebsfrequenz:	2,4 GHz
Auflösung:	1000/1500/2000DPI
Empfängerschnittstelle:	USB Version 2.0
Betriebsspannung:	1,5 V
Betriebsstrom:	6,8 mA
Entfernung:	bis zu 10 m

Fehlerbehebung

Was kann ich unternehmen, wenn die Maus nicht funktioniert?

- Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Batterie korrekt ist. Das positive (+) und negative (-) Ende der Batterie muss mit der positiven (+) und negativen (-) Markierung im Batteriefach übereinstimmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht entladen ist.
- Bitte die Batterie herausnehmen und wieder einsetzen.
- Überprüfen, ob die Funktionen für das Energiemanagement Ihres Computers ausgeschaltet sind.
- Überprüfen, ob der USB-Stecker des Nano-Empfängers fest an den USB-Port Ihres Computers angeschlossen ist.

Windows (Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Mac10.x) hat den USB-Nano-Empfänger erkannt, aber der Mauszeiger bewegt sich nicht.

- Überprüfen, ob die Anzeige für einen niedrigen Energiestand oben auf der Maus leuchtet. Leuchtet der Sensor, ist wahrscheinlich die Batterie entladen. Bitte austauschen.

· Schafft ein Batterieaustausch keine Abhilfe, ist die Maus wahrscheinlich nicht mit dem Empfänger verbunden. Bitte versuchen Sie es mit einer Wiederherstellung der Werkseinstellungen (manuelle Synchronisierungsschritte) und stellen Sie sicher, dass sich die Maus innerhalb der optimalen Nutzungsdistanz (1,5 m) zum USB-Nano-Empfänger befindet.

Wenn ich die Maus verwende, arbeiten andere kabellose 2,4G-Geräte langsamer oder weisen vorübergehende Fehlfunktionen auf – was kann ich tun?

• Die Maus kann jedoch jedes kabellose, auf Funk basierende Gerät stören, welches bei 2402 MHz – 2480 MHz arbeitet, wie z. B. ein 2,4G-Telefon, ein 2,4G-Babyfon, ein kabelloser 2,4G-Router sowie Spielzeuge. Um Störungen zu reduzieren, Maus-Empfänger und Basiseinheit des betroffenen Geräts so weit wie möglich voneinander entfernen; alternativ können Sie versuchen, die 2,4G-Frequenz des betroffenen Geräts zu ändern.

What do I do if the response time of the Mouse is slow or the Mouse intermittently stops working?

- Stellen Sie sicher, dass sich die Maus innerhalb der Nutzungsdistanz (idealerweise 1,5 m) zum USB-Nano-Empfänger befindet, und starten Sie Ihren PC neu.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Nano-Empfänger und den Basiseinheiten anderer kabelloser Geräte.
- Schalten Sie alle kabellosen Geräte und deren Basiseinheiten, die sich in der Nähe des Nano-Empfängers der Maus befinden, aus.
- Falls Sie die Maus auf metallischem Untergrund verwenden, Maus und Empfänger auf einen nicht-metallischen Untergrund bringen. Metalle, wie z. B. Eisen, Aluminium oder Kupfer, schirmen die Funkfrequenzübertragung ab und verlangsamen die Reaktionszeit der Maus oder führen zu vorübergehenden Fehlfunktionen.

Haftungsausschluss

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen und Verfahren in dieser Anleitung zu gewährleisten; wir übernehmen jedoch keine Haftung für jegliche Fehler oder Auslassungen und wir behalten uns das Recht vor, die hierin genannten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Garantie

Wir garantieren, dass Produkte von autorisierten Vertreibern den anwendbaren Produktspezifikationen entsprechen und frei von Design-, Montage-, Material- und Herstellungsdefekten sind. Wenden Sie sich für nähere Informationen zum Produkt bitte an einen TeckNet-Händler oder besuchen Sie unsere Website.

TECKNET

RF 2.4GHz Cordless Optical Mouse (2000DPI)

Mode d'Emploi

Modèle : M001

Caution: To use this device properly, please read the user's guide before installation.

FR

Systèmes Requis

Pour utiliser cette souris, votre ordinateur doit posséder le matériel requis suivant et fonctionner sous les systèmes d'exploitation listés ci-dessous.

Matériel

• Ordinateur avec processeur Pentium ou équivalent AMD
• Un port USB 2.0 libre

Système d'Exploitation

• Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Mac OSX

Remarque : La molette de défilement de la souris ne fonctionne uniquement sous les systèmes d'exploitation listés ci-dessus. Si vous utilisez la souris sous un système d'exploitation différent, la souris pourrait soit ne pas fonctionner ou soit perdre ses fonctions avancées.

Fournit avec le Produit

• 1 × Souris Sans Fil
• 1 × Nano Récepteur USB
• 1 × Mode d'Emploi

Souris 3-Boutons

La souris est dotée de trois boutons et d'une molette de défilement comme montré ci-dessous.

1. Bouton Clic Gauche
2. Bouton Clic Droit
3. Molette de Défilement
4. Bouton DPI / Voyant Pile Faible

Pile à Durée de Vie de12 Mois

La souris consommé une très petite quantité d'énergie et offre une longue durée de vie de 12 mois aux piles. Cependant veuillez noter que la durée de vie actuelle de la pile peut varier selon l'utilisateur et les conditions d'usage de l'ordinateur.

Installer la Pile

La souris optique à fréquence de 2,4GHz utilise une pile AA (Pile non incluse).

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à pile.
2. Insérez la pile dans le compartiment, en vous assurant que les marques de polarités correspondent aux marques dans le compartiment.
3. Replacez le couvercle du compartiment à pile.

Remarque : Assurez-vous que les polarités de la pile soient correctes. La borne positive (+) et négative (-) de la pile doivent correspondre aux marques positive (+) et négative (-) indiquées dans le compartiment.

Connecter le Récepteur

Retirez le Nano Récepteur USB et branchez-le dans un port USB libre de votre ordinateur. La fonction « Plug and Play » de votre système détectera qu'un nouveau périphérique a été branché et l'installera automatiquement.

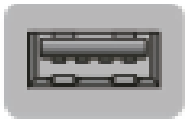

Port USB

Nano récepteur

Nano Récepteur USB

Lorsqu'inutilisé, le récepteur peut être débranché et range dans le compartiment à pile.

Retirez le récepteur
Rangez le récepteur

Fonction sauvegarde automatique

Si la souris n'est pas utilisée pendant 8 minutes, elle entrera en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour sortir de veille. Veuillez éteindre la souris lorsqu'elle est inutilisée.

Remarque : Retirez la pile si la souris sera inutilisée pendant une longue durée.

Bouton DPI

La souris supporte 2000DPI, 1500DPI and 1000DPI.

Pour basculer entre les réglages, appuyez sur le bouton DPI.

- Le réglage par défaut est 1000DPI.
- Une pression rapide sur le bouton DPI sur le dessus de la souris pour passer de 1000DPI à 1500DPI, le voyant LED de la molette clignotera deux fois.
- Une pression rapide à nouveau sur le bouton DPI sur le dessus de la souris pour passer de 1500DPI à 2000DPI, le voyant LED de la molette clignotera trois fois.
- Une pression rapide à nouveau sur le bouton DPI sur le dessus de la souris pour passer de 2000DPI à 1000DPI, le voyant LED de la molette clignotera une fois.

Fonction Rappel Pile Faible

La souris est équipée avec un voyant de faible puissance. Lorsque la puissance de la pile s'affaibli pendant l'usage, le Voyant de Faible Puissance (le bouton DPI) sur le dessus de la souris clignotera. Veuillez remplacer la pile.
Remarque : Nous vous recommandons d'utiliser une pile alcaline, qui supporte une durée de vie plus longue.

Voyant Puissance Faible

Reconnexion

Il y a un code de connexion pour cette souris. Les hautes températures, les champs électromagnétiques ou les vibrations peuvent influencer le signal du code et la souris peut avoir besoin d'être reconnectée.
La Souris et le Nano Récepteur ont un code intégré et une souris peut être connectée à un récepteur, ou plusieurs Souris à un Nano Récepteur. La Souris et le Nano Récepteur peuvent avoir besoin d'être reconnectés si soumis à de hautes températures, champs électromagnétiques ou grandes vibrations.

1. Débranchez le Nano Récepteur du port USB, et rebranchez-le.
2. Déplacez la Souris à moins de 50 cm du Nano Récepteur ou réinstallez la pile et appuyez n'importe quelle touche pour reconnecter; le processus ci-dessus doit être fini en 15 secondes.
3. La Souris sera prête à l'emploi après la reconnexion.

Attention

1. Pour maximiser la durée de vie de la pile, il est recommandé que vous utilisiez la souris sur une surface blanche ou de couleur claire.
2. Si inutilisée, la souris entrera automatiquement en veille après 60 secondes, appuyez sur n'importe quel bouton ou sur la molette de défilement pour activer la souris.
3. Ne jamais utiliser la souris sur du verre ou une surface réfléchissante du fait que ces surfaces feront dysfonctionner la souris. Les surfaces irrégulières, réfléchissantes, lumineuses et en 3D affecteront les performances de la souris.
4. Cette souris utilise une optique pour la détection de vitesse et est sujette aux régulations de sécurité en vigueur.
5. La transmission radio 2,4GHz fonctionne jusqu'à 10 mètres. La distance de transmission sera affectée par les obstructions.
6. Veuillez éviter d'utiliser la souris sur des surfaces métalliques. Les métaux, tels que le fer, l'aluminium ou le cuivre, arrêtent les transmissions de fréquences radio et peuvent ralentir le temps de réponse du curseur de la souris ou faire dysfonctionner la souris temporairement.
7. Si votre ordinateur a un boitier métallique contenant de l'aluminium ou du magnésium, utilisez la souris sur le côté. Le panneau d'affichage peut interférer avec le signal de fréquence radio si vous utilisez la souris directement en face de l'ordinateur.
8. Veuillez retirer la pile si vous n'allez pas utiliser la souris pendant une durée de plusieurs semaines ou mois.

Remarque sur la Manipulation de Piles

- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Remplacez les piles vieilles ou faibles rapidement.
- Retirez les piles si la souris ne va pas être utilisée pendant une période prolongée.

Mesures de Sécurité

- Toute tentative de démonter, ajuster ou réparer la souris peut causer une exposition à un danger ou autres situations dangereuses pour la

Spécifications

Nombre de Boutons :	3 buttons
Fréquence :	2,4GHz
Résolution :	1000/1500/2000DPI
Interface du Récepteur :	USB version 2.0
Tension :	1,5V
Intensité :	6,8mA
Distance de Fonctionnement :	jusqu'à 15m

Dépannage

Que dois-je faire si la souris ne fonctionne pas ?

- Assurez-vous que la polarité des piles soit correcte. La borne positive (+) et négative (-) de chaque pile doit correspondre aux indications positives (+) et négatives (-) dans le compartiment à piles.
- Assurez-vous que les piles ne sont pas déchargées.
- Retirez les piles et réinstallez-les à nouveau.
- Vérifiez que le gestionnaire d'alimentation de votre ordinateur soit désactivé.
- Assurez-vous que le Nano Récepteur USB soit fermement branché au port USB de l'ordinateur.

Le Nano Récepteur USB est reconnu par Windows (Windows2000, 2003, XP, Vista, Win 7, Win 8, Mac 10.x) mais le curseur ne bouge pas.

- Vérifiez que le voyant puissance faible sur le dessus de la souris clignote. S'il clignote, c'est que les piles sont déchargées, veuillez les remplacer.
- Si remplacer les piles n'aide pas, c'est que la souris n'est pas connectée au Nano Récepteur. Veuillez débrancher le Nano Récepteur et rebranchez-le à nouveau ou retirez la pile et réinstallez-la.

Lorsque j'utilise la Souris, les autres appareils sans fil 2,4GHz fonctionnent plus lentement ou dysfonctionnent temporairement – Que dois-je faire ?

- La souris peut causer des interférences avec tout appareil sans fil, à base radio fonctionnant entre 2402MHz et 2480MHz, tels que les téléphones 2,4GHz, les moniteurs bébé 2,4GHz, les routeurs sans fil 2,4GHz et les jouets. Pour réduire les interférences, éloignez le Nano Récepteur et la base de l'appareil affecté autant que possible. Alternativement, essayez de changer la fréquence 2,4GHz de l'appareil affecté.

Que dois-je faire si le temps de réponse de la Souris est lent ou si la Souris s'arrête de fonctionner par intermittence ?

- Assurez-vous que la Souris soit à l'intérieur de la distance de fonctionnement opérationnelle (idéalement 1,5m) du Nano Récepteur USB et redémarrez votre ordinateur.
- Augmentez la distance entre le Nano Récepteur et la base des autres appareils sans fil.
- Eteignez tout appareil sans fil et leurs bases qui sont proche du Nano Récepteur.
- Si vous utilisez la Souris sur une surface métallique, déplacez la souris et le récepteur sur une surface non métallique. Les métaux, tels que le fer, l'aluminium ou le cuivre, arrêtent les transmissions de fréquences radio et peuvent ralentir le temps de réponse du curseur de la souris ou faire dysfonctionner la souris temporairement.

Clause de Non Responsabilité

Tout a été mis en œuvre pour s'assurer que les informations et les procédures contenues dans ce guide sont exactes et complètes, aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas d'erreur ou d'omission et nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis sur les produits mentionnés dans le présent document.

Garantie

Nous vous garantissons que le produit des distributeurs agréés seront conformes aux spécifications de produits applicables et seront exempt de défaut en conception, assemblage, matériaux et fabrication. Veuillez contacter les détaillants TeckNet ou visiter notre site www.tecknet.co.uk pour plus d'information à propos du produit.